

# GENERAL ELECTRIC NX-4

## IDENTIFICAR FALLAS DE TU ALARMA

PARA LAS FALLAS DE ALARMA PRESIONE \*2 TITILARAN LAS LUCES DE FALLA


- 1 - Sobrecarga en salida auxiliar
  - 2 - Falla en la sirena
  - 3 - Tamper de central
  - 4 - Falla en salida auxiliar del módulo expansor
  - 5 - Batería baja en módulo expansor
  - 6 - Tamper de módulo expansor
  - 7 - Falla en módulo expansor
  - 8 - Reservado
- Pulsar [#]+ [#] para salir

### ACTIVACION DE LA ALARMA:

PARA SU ACTIVACION OBSERVE QUE NINGUN NUMERO EN LA ALARMA ESTE ENCENDIDO Y LA PALABRA LISTO Y PART 1 y/o PART 2 ESTA ENCENDIDA, Y COLOQUE SU CODIGO.

### DESACTIVACION DE LA ALARMA:

AL ENTRAR TIENE 10 SEG PARA DESACTIVAR LA ALARMA COLOCANDO SU CODIGO DE 4 DIGITOS Y ASI NO DISPARE LA SIRENA.

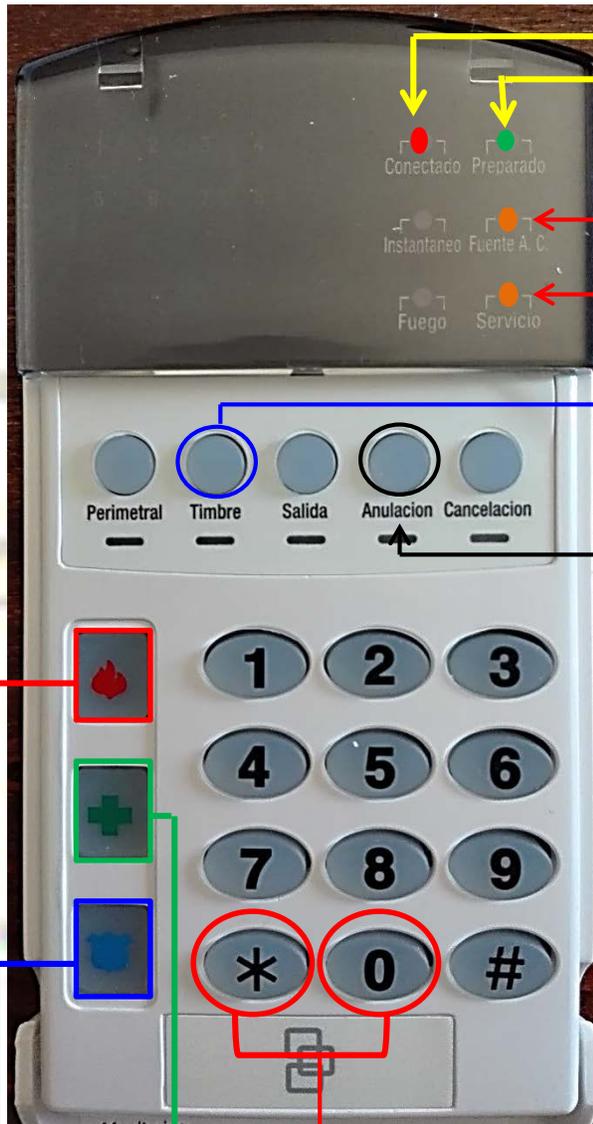

LUZ ROJA ALARMA ACTIVADA

LUZ VERDE PUEDE ACTIVARSE

LUZ NARANJA BATERIA FUNCIONANDO  
LUZ NARANJA PARPADEA BATERIA DEBE SER REVISADA

LUZ NARANJA REVISAR CON \*2

SI DESEA QUE LA ALARMA SUENE CADA VEZ QUE SE PASE POR UN SENSOR MANTENGA PRESIONADO 3 SEGUNDOS LA TECLA TIMBRE IGUAL PARA DESACTIVAR ESTE MODO

**TECLA ANULACION:** FUNCIONA PARA ANULAR LOS SENSORES QUE QUIERAS EN TU ALARMA.  
**PROCEDIMIENTO:** PRESIONA EL BOTON **ANULACION**, Y SELECCIONE LOS SENSORES O ZONAS A ANULAR, OBSERVARA QUE LOS NUMERO SE ENCENDERAN Y PARA FINALIZAR PRESIONE LA TECLA ANULACION 2 VECES  
**RECUERDE:** CUANDO SE DESACTIVA LA ALARMA, TODAS LAS ZONAS SE VUELVEN ACTIVAR Y DEBE REPETIR EL PASO ANTES DE ACTIVAR NUEVAMENTE SU ALARMA.

MANTENER PRESIONADO EMERGENCIA MEDICA

MANTENER PRESIONADO PARA EMERGENCIA POLICIAL

MANTENER PRESIONADO PARA ALERTA DE FUEGO

### PARA DARLE MAS SONIDO AL TECLADO:

PRESIONAR TECLA \* LUEGO 0 EN TECLADO SONARA, CON NUMEROS 1 Y 3 AUMENTARA O DISMINUIRA VOLUMEN TECLADO FINALIZA #



4442 4761