


PARADOX ESPRIT 728 ULTRA

EMERGENCIA POLICIAL: PRESIONAR AL MISMO TIEMPO LA TECLA 1 Y 3

EMERGENCIA MEDICA: PRESIONAR AL MISMO TIEMPO LA TECLA 4 Y 6

EVENTO DE FUEGO: PRESIONAR AL MISMO TIEMPO LA TECLA 7 Y 9.

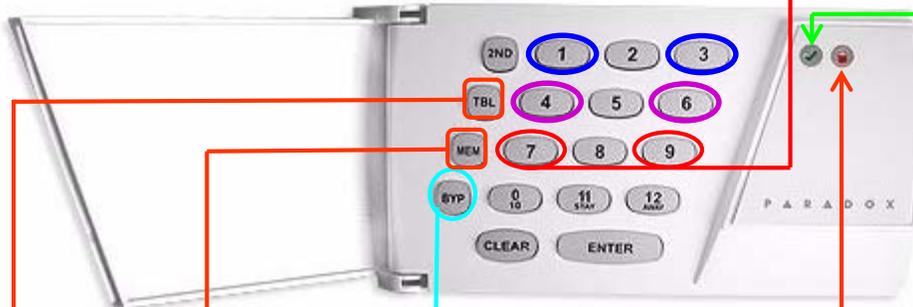

LUZ PREPARADO ó LISTA: SI ESTA LUZ ESTA ENCENDIDA PUEDES ARMAR TU ALARMA

PARA ACTIVARLA ALARMA, LUZ VERDE DEBE ESTAR ENCENDIDA, COLOCA TU CLAVE DE 4 NUMEROS HARA UN SONIDO

LUZ ARMADO: SI ESTA LUZ ESTA ENCENDIDA TU ALARMA ESTA ACTIVADA

ANULAR ZONAS: CODIGO + TECLA BYP ó EXC + LA ZONA A EXCLUIR + TECLA ENTER ó ENTRAR. SI FUE CORRECTO LA TECLA BYP ó EXC QUEDARA ENCENDIDA

TECLA MEM: CUANDO LA ALARMA SE DISPARA POR ALGUN MOVIMIENTO, AL DESACTIVARLA ESTA LUZ SE ENCIENDE PRESIONA Y OBSERVA QUE ZONA SE ACTIVO

MODO CHIME: PRESIONA ALGUN NUMERO POR 3 SEG, AL PASAR POR ALGUN SENSOR EL TECLADO SONARA, PARA DESACTIVAR PRESIONA NUEVAMENTE POR 3 SEG.

TECLA TBL ó FALLO: AL PRESIONAR ESTA TECLA SI ESTA ENCENDIDA, PRENDERAN LOS NUMEROS PARA INDICARTE QUE FALLAS TIENE TU ALARMA Y PODER SOLUCIONAR, **RECUERDA ES TUYA LA ALARMA.**

LUCEN QUE ENCENDERAN SI TIENEN ALGUNA FALLA.

- 1 – SIN BATERIA O BATERIA BAJA.
- 2 – FALLA EN LA ALIMENTACION DE CA 220V.
- 4 – SALIDA DE SIRENA DESCONECTADA.
- 5 – MAXIMO DE CORRIENTE EXCEDIDO EN SIRENA.
- 6 – MAXIMO DE CORRIENTE AUXILIAR EXCEDIDO.
- 7 – REPORTE DE FALLA EN COMUNICACIÓN LINEA TELEFONICA
- 8 – PERDIDA DE HORA EN LA ALARMA
- 9 – FALLO DE SABOTAJE ó DE CABLEADO DE ZONA
- 10 – FALLA SUPERVISION LINEA TELEFONICA (REVISAR LINEA TELEF.)
- 11 – FALLA EN CIRCUITO DE FUEGO

